

Brugervejledning

Instruktion i brug af brikker på SensoLock®



Jeres nye låsesystem betyder, at I nu har en elektronisk SensoLock® cylinder på døren. For at åbne og låse døren, skal I nu bruge programmerede brikker eller kort i stedet for traditionelle mekaniske nøgler. Herunder følger en kort instruktion i brugen af brikker på en SensoLock®.

Brug af brikker/kort på SensoLock®


1. Drej SensoLock® cylinderknoppen en hel omgang.
2. Hold brikken foran logoet på SensoLock® cylinderknoppen i 1-2 sekunder.
3. Hvis brikken har de korrekte adgangsrettigheder, vil de tre små felter kort lyse grønt efterfulgt af en lille brummende lyd.
4. Cylinderknoppen drejes herefter som en nøgle for at låse døren op.
5. Det samme gentages for at låse døren. Kun hvis døren har smæklås, vil den låse automatisk.



Bemærk

Døren låses kun op, hvis man har de korrekte adgangsrettigheder tildelt.

Det anbefales, at brikken valideres 1 gang dagligt ved at holde den foran en online læser (typisk placeret ved hoveddøren eller i dørstation).

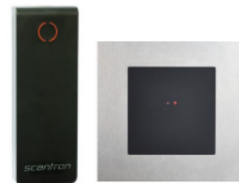

Eksempel på online læser

Batteristatus

SensoLock® har indbygget batteristyring, der i tre faser viser batteriernes kapacitet og hvornår det er tid til udskiftning. Tag kontakt til din vicevært/ejendomsadministration, hvis lavt batteriniveau indikeres.

Lavt batteriniveau kan opdages i disse tre faser:

1. 5 røde blink og lydsignal fremkommer, når et kort eller brik holdes foran cylinderknoppen.
2. 5 røde blink og lydsignal fremkommer, når et kort eller brik holdes foran cylinderknoppen. Grundet lavt batteriniveau vil der gå 5 sek., inden cylinderen lyser grønt og låses op.
3. 5 røde blink og lydsignal fremkommer, men cylinderen låses ikke op. Cylinderen vil ikke læse nogen autoriserede kort/brikker.

Toggle funktion - altid låst op

Toggle funktion virker kun, hvis det er programmeret af jeres installatør.

Aktiver Toggle funktion - altid låst op

- Hold brikken/kortet foran SensoLock® i 4-5 sekunder.
- Først lyser dioden grøn - hold fortsat brik/kort op foran SensoLock® - efter de 4-5 sekunder lyser dioden igen grøn og der lyder en hyle tone.
- Flyt nu brikken fra SensoLock®.
- Toggle funktionen er nu aktiveret og SensoLock® er nu i *altid oplåst*-funktion.

Deaktiver Toggle funktion - altid låst

- Hold brikken/kortet foran SensoLock® i 4-5 sekunder.
- Først lyser dioden grøn - hold fortsat brik/kort op foran SensoLock® - efter de 4-5 sekunder lyser dioden nu rød og der lyder en hyle tone.
- Flyt nu brikken fra SensoLock®.
- Toggle funktionen er nu deaktiveret og SensoLock® er tilbage i sin normal funktion - altid låst.

Rengøring af SensoLock®

Det anbefales, at låsecylindren rengøres ved brug af en let fugtet blød klud.

Du må ikke benytte dampudstyr i rengøringen af SensoLock®.

Rengøringsmidler

- Brug kun pH-neutrale rengøringsmidler og vand.
- Påfør ikke rengøringsmidlet direkte på låsecylindren, men i stedet på den bløde klud.
- Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder klorin eller syre, da det kan ødelægge produktets overflade.
- Benyt kun rengøringsmiddel uden slibemiddel.
- Brug kun desinfektionsmiddel på metaloverflader og brug det i henhold til vejledningen.